



PILOTES DE CAL (con método inglés)

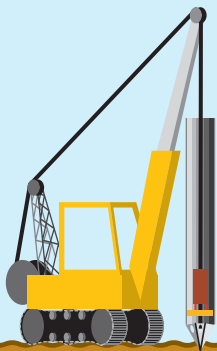

1. Para formar los pilotes es necesario penetrar la tierra con una perforadora.

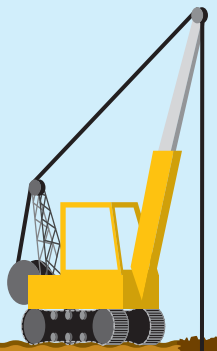

2. La punta cónica del tubo de acero entra a manera de válvula de pie.



3. Ya en el fondo, un vibrador introduce la cal.



4. La cal va formando los pilotes. Con el vibrador es compactado el óxido de calcio.